


Začínáme

Začínáme

1

Dôležité: Kabel USB byste měli zapojit až po provedení kroku 15, jinak se může stát, že software nebude nainstalován správně.

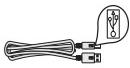

Provádějte jednotlivé kroky v uvedeném pořadí. Setkáte-li se v průběhu instalace s potížemi, přejděte k odstavci **Odstraňování problémů** na konci této příručky.


Dôležité: Až do kroku 15 nepripájajte kábel USB pretože softvér by sa nemusel nainštalovať správne.

Riadťte sa krokmi v danom poradí. Ak sa počas inštalácie vyskytli problémy, pozrite si na konci tejto príručky časť **Riešenie problémov**.

2

Odstraňte veškerou pásku a lepenku

Odstráňte všetky pásky a kartón

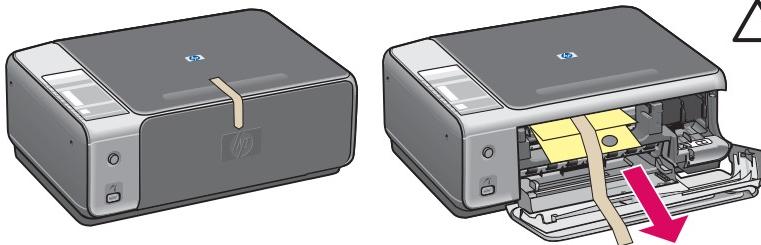

UPOZORNÉNÍ: Dbejte na to, abyste odebrali veškerý obalový materiál, jinak zařízení nebude fungovat správně.

POZOR: Skontrolujte, či ste odstránili všetok baliaci materiál, inak zariadenie nebude fungovať správne.

3

Vyhledejte součásti

Nайдите принадлежности



Disk CD pro systém Windows
disk CD pre systém Windows



Disk CD pro systém Macintosh
disk CD pre Macintosh



Uživatelská příručka na disku CD
пoužívateľská príručka na CD



Kabel USB*
kábel USB*




Tiskové kazety



tlačové kazety



Napájecí kabel
a adaptér

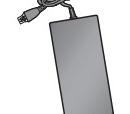

napájací kábel
a adaptér



Překrytí ovládacího
panelu (lesklá
nálepka, může být
již připevněna)

kryt ovládacieho
panela (lesklá
nálepka, môže byť
už nalepená)

* Zakoupený samostatně.

Obsah balení se může lišit.

* Zakúpený samostatne.

Obsah vašej krabice sa môže lísiť'.







Průvodce nastavením zařízení
HP PSC 1500 All-in-One series

Inštalačná príručka
HP PSC 1500 All-in-One series

4

Připevněte překrytí ovládacího panelu (pokud není připevněno)

Pripevnite kryt ovládacieho panela (ak nie je už pripevnený)

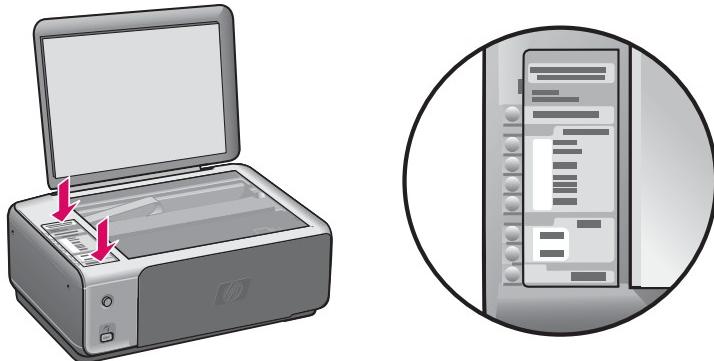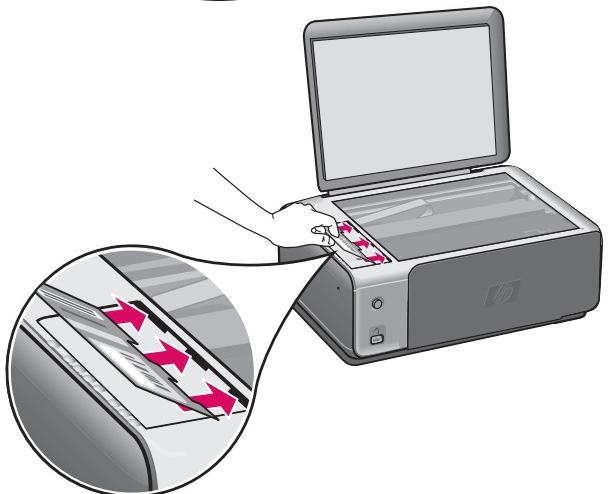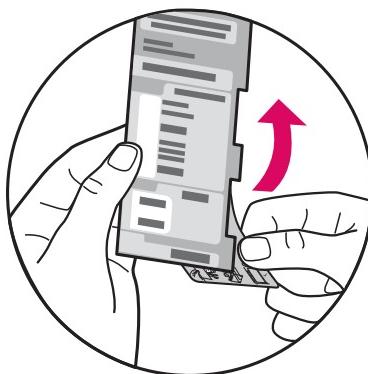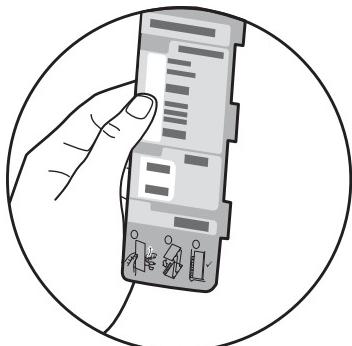

- a** Ohněte spodní část překrytí ovládacího panelu.
- b** Odstraňte spodní a lepicí zadní část překrytí.
- c** Zdvihněte víko. Zasuňte výstupky překrytí do zařízení. Před připevněním překrytí k zařízení ověřte, zda jsou výstupky umístěny správně.
- d** Zatlačte na překrytí. Zajistíte tak jeho připevnění. Nedotýkejte se panelu LCD. Výstupky musí být zasunuty do otvorů.

- a** Ohnite spodok krytu ovládacieho panela.
- b** Z krytu odstráňte spodnú a lepiacu zadnú časť.
- c** Zdvíhnite kryt zariadenia. Vložte zarážky krytu do zariadenia. Pred pritlačením krytu na zariadenie skontrolujte, či sú zarážky vložené správne.
- d** Zatlačte na kryt tak, aby sa pevne pripevnil. Netlačte na oblasť displeja LCD. Zarážky musia byť v zásuvkách.




UPOZORNĚNÍ: Zařízení HP All-in-One bude fungovat pouze v případě, že je překrytí ovládacího panelu připevněno.

POZOR: Aby zariadenie HP All-in-One fungovalo, musí byť kryt ovládacieho panela pripevnený!

5

Připojte napájecí kabel a adaptér

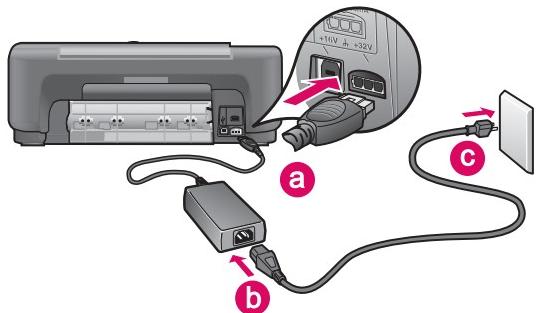

Důležité: Kabel USB byste měli zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni.

Dôležité: Nepripájate kábel USB, až kým k tomu nedostanete pokyn neskôr v tejto príručke.

6

Stiskněte tlačítko Zapnout

Stlačte tlačidlo Zapnúť'

Zapnout

Zapnúť'



Po stisknutí tlačítka **Zapnout** začne zelená kontrolka blikat a pak se rozsvítí. Tato operace môže trvať až minutu.

Po tom, čo stlačíte tlačidlo **Zapnúť'**, zelený indikátor bliká a potom svieti stále. To môže trvať až minútu.

7


Vložte běžný bílý papír

Vložte obyčajný biely papier


a




b

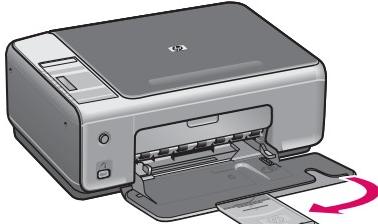

c

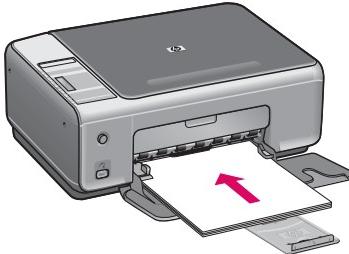


d

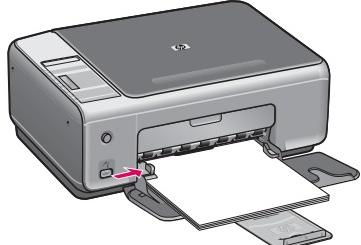

8

Otevřete přístupová dvířka

Otvorte prístupový kryt

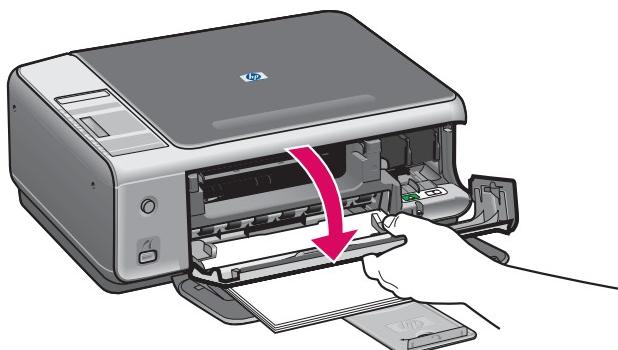


Sklopte přístupová dvířka až na doraz.
Zkontrolujte, zda se držák posouvá doprava.

Sklopte prístupový kryt až kým sa nezastaví.
Skontrolujte, či sa tlačový vozík presunul na
pravú stranu.

9

Odstraňte pásku z obou tiskových kazet

Odstráňte pásku z obidvoch kaziet

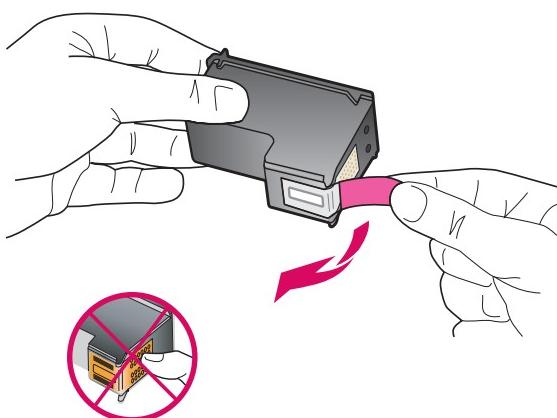

Zatažením za růžový výstupek odstraňte pásku z
obou tiskových kazet.

Potiahnite za ružový štitok, aby ste odstránili pásku z
obidvoch tlačových kaziet.



UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se kontaktů v barvě mědi a kazety znova nepřelepujte.

POZOR: Nedotýkajte sa medených kontaktov a pásku nezakladajte naspäť.




Chcete-li vložit tiskové kazety, musí být zařízení **zapnuté**.

Pred vložením tlačových kaziet musí byť zariadenie **Zapnuté**.

10

Vložte tříbarevnou tiskovou kazetu

Vložte trojfarebnú tlačovú kazetu

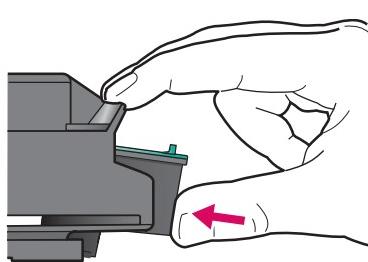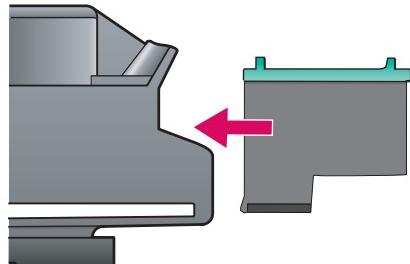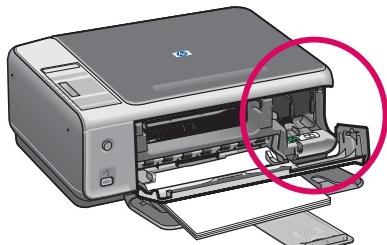

a Uchopte **tříbarevnou** tiskovou kazetu tak, aby modré logo HP směřovalo nahoru.

b Vložte **tříbarevnou** tiskovou kazetu před **levou** patici.

c Zatlačte dostatečnou silou, aby kazeta správně dosedla na místo.

a Držte **trojfarebnú** tlačovú kazetu s modrým označením HP smerom nahor.


b Umiestnite **trojfarebnú** tlačovú kazetu do prednej časti **ľavej** zásuvky.

c Kazetu pevne zatlačte do zásuvky, až kým nezapadne na miesto.

11

Vložte černou tiskovou kazetu

Vložte čiernu tlačovú kazetu

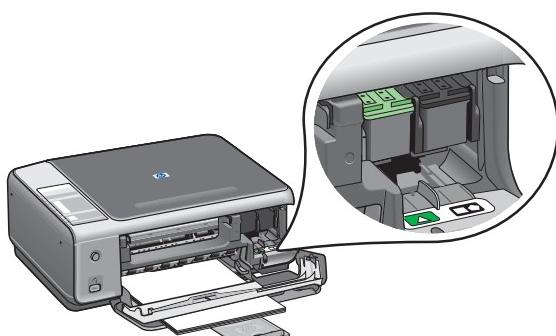

a Uchopte **černou** tiskovou kazetu tak, aby modré logo HP směřovalo vzhůru.

b Vložte **černou** tiskovou kazetu před **pravou** patici.

c Zatlačte dostatečnou silou, aby kazeta správně dosedla na místo.

d Zavřete přístupová dvířka.

a Držte **čiernu** tlačovú kazetu s označením HP smerom nahor.

b Umiestnite **čiernu** tlačovú kazetu do prednej časti **pravej** zásuvky.


c Kazetu pevne zatlačte do zásuvky, až kým nezapadne na miesto.

d Zavorte prístupový kryt.

12

Zarovnejte tiskové kazety

Zarovnajte tlačové kazety

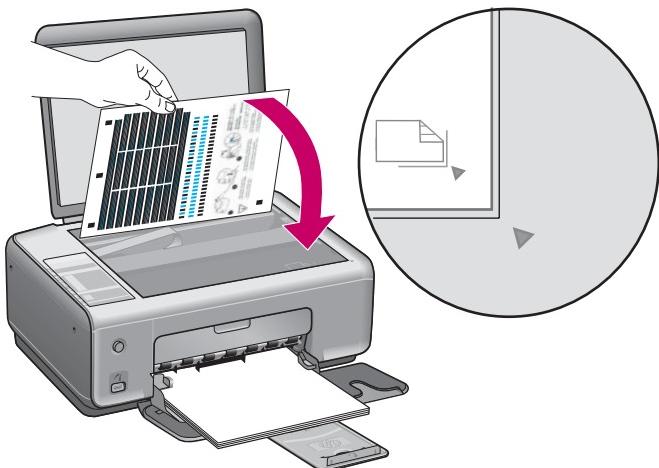


Po vložení kazet se vytiskne stránka zarovnání tiskových kazet. (Tato operace může trvat několik minut.)

- Zdvíhněte víko. Umístěte horní část stránky zarovnání lícem dolů na sklo, do pravého rohu. Zavřete víko.
- Stiskněte tlačítka **Skenovat**.

Jakmile kontrolka **Zapnout** přestane blikat, je zarovnání dokončeno.

Vytisknou stránku zarovnání recyklujte nebo zlikvidujte.

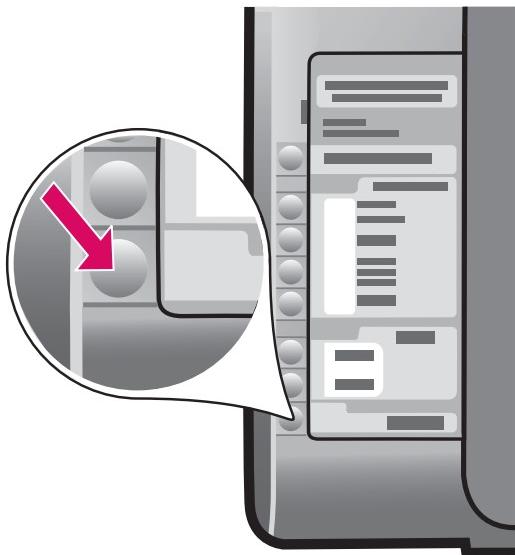

Po vložení tlačových kaziet sa vytlačí zarovnávacia stránka tlačových kaziet. (To môže trvať niekoľko minút.)

- Zdvíhnite kryt. Zarovnávaciu stránku umiestnite lícom nadol a s vrchom v pravom prednom rohu skla. Zatvorte kryt.
- Stlačte tlačidlo **Skenovat'**.

Ked' indikátor **Zapnút'** prestane blikat', zarovnanie skončilo.

Zarovnávaciu stránku recyklujte alebo vyhod'te.

13

Zapněte počítač

Zapnite počítač




- Zapněte počítač, v případě potřeby se přihlaste a počkejte, až se objeví pracovní plocha.

- Ukončete všechny otevřené programy.

- Zapnite počítač, ak je potrebné prihláste sa, a potom počkajte, až kým sa neobjaví pracovná plocha.

- Zatvorte všetky otvorené programy.

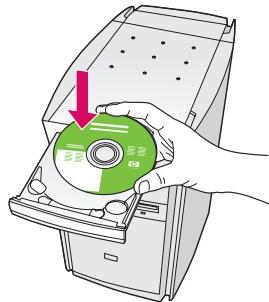

Uživatelé systému Windows:

- a** Vložte disk CD se softwarem HP All-in-One pro systém **Windows**.
- b** Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Uživatelé systému Macintosh:

- a** Vyhledejte disk CD se softwarem HP All-in-One pro systém **Macintosh**.
- b** Přejděte k dalšímu kroku.

Používateľia systému Windows:

- a** Vložte disk CD **Windows** HP All-in-One.
- b** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používateľia systému Macintosh:

- a** Vložte disk CD HP All-in-One pre počítače **Macintosh**.
- b** Pokračujte ďalším krokom.

Pokud se úvodní okno nezobrazí, dvakrát klepněte na položku **Tento počítač**, na ikonu jednotky **CD-ROM** a poté na soubor **setup.exe**.

Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na ikonu **Tento počítač**, dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM** a potom dvakrát kliknite na položku **setup.exe**.

Pripojte kábel USB

Uživatelé systému Windows:


Je možné, že před zobrazením výzvy k připojení kabelu USB uplyne několik minut.

Jakmile se výzva zobrazí, připojte kabel USB k portu na zadní straně zařízení HP All-in-One a pak k libovolnému portu USB počítače.

Používateľia systému Windows:

Možno budete musieť počkať niekoľko minút, kým sa zobrazí ponuka na pripojenie kábla USB.

Po zobrazení výzvy, pripojte kábel USB do portu na zadnej strane zariadenia HP All-in-One, a potom ku ktorémukolvek portu USB na počítači.

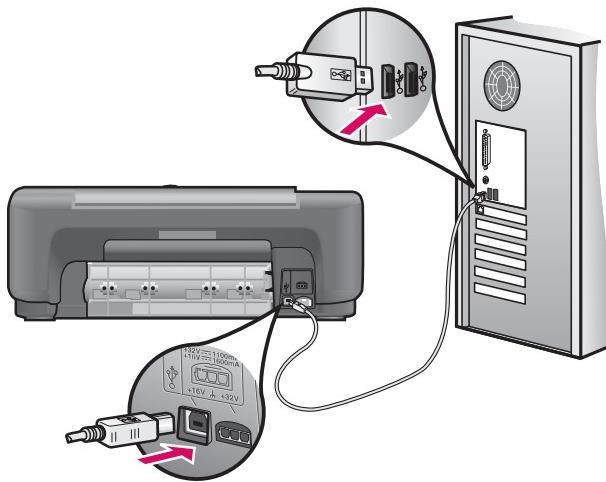


Uživatelé systému Macintosh:

Připojte kabel USB k portu na zadní straně zařízení HP All-in-One a pak k libovolnému portu USB počítače.

Používateľia systému Macintosh:

Pripojte kábel USB do portu na zadnej strane zariadenia HP All-in-One, a potom ku ktorémukolvek portu USB na počítači.

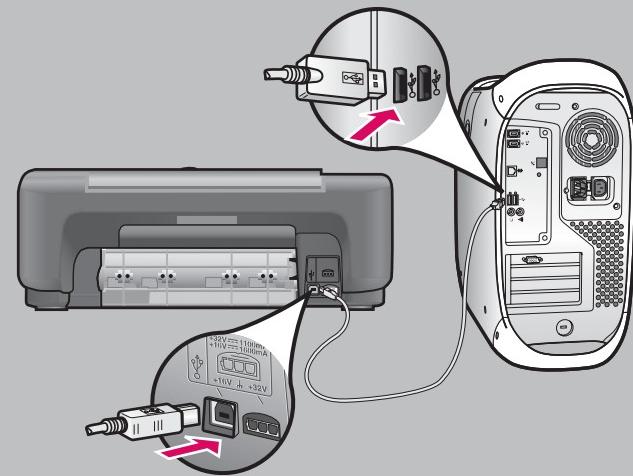


Uživatelé systému Windows:

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyplňte informace v okně **Zaregistrovat se nyní**. Blahopřejeme!

Používateľia systému Windows:

Riadťte sa pokynmi na obrazovke. Vyplňte obrazovku **Sign up now** (Zaregistrovať' teraz). Gratulujeme!

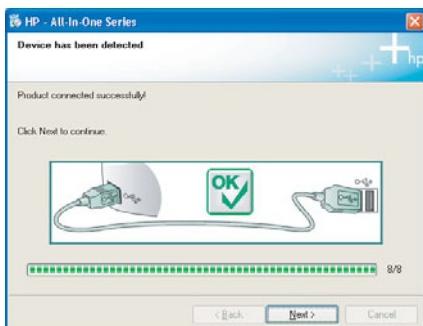

Pokud se tato okna neobjeví, přejděte k odstavci **Odstraňování problémů** v poslední části.


Ak sa vám tieto obrazovky nezobrazia, pozrite si **Riešenie problémov** v poslednej časti.

Uživatelé systému Macintosh:

- a** Vložte disk CD se softwarem HP All-in-One pro systém **Macintosh**.
- b** Dvakrát klepněte na ikonu **HP All-in-One Installer**.
- c** Dbejte na to, abyste dokončili všechna okna, včetně asistenta nastavení. Blahopřejeme!

Používateľia systému Macintosh:

- a** Vložte disk CD HP All-in-One **Macintosh**.
- b** Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.
- c** Presvedčte sa, že ste dokončili všetky obrazovky vrátane sprievodcu inštaláciou. Gratulujeme!

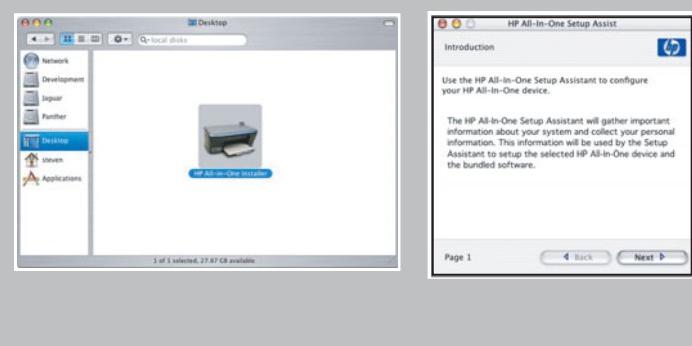

Odstraňování problémů se softwarem




Problém: (Pouze systém Windows) Nezobrazilo se okno s výzvou k připojení kabelu USB.

Akce: Vyjměte a znova vložte disk CD se softwarem HP All-in-One pro systém **Windows**. Viz krok 14.



Problém: (Pouze systém Windows) Zobrazí se okno **Přidat hardware**.


Akce: Klepněte na tlačítko **Storno**. Odpojte kabel USB a vložte disk CD se softwarem HP All-in-One pro systém **Windows**. Viz kroky 14 a 15.

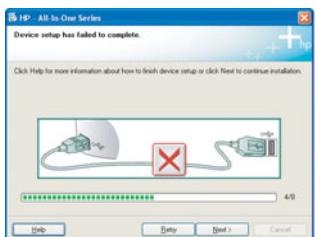

Problém: (Pouze systém Windows) Zobrazí se okno **Dokončování nastavení zařízení se nezdářilo**.


Akce: Ověřte, zda je překrytí ovládacího panelu pevně nasazeno. Odpojte zařízení a znova ho zapojte. Zkontrolujte veškerá připojení. Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k počítači. Nepřipojujte kabel USB ke klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači. Viz kroky 3 a 15.

Riešenie problémov so softvérom

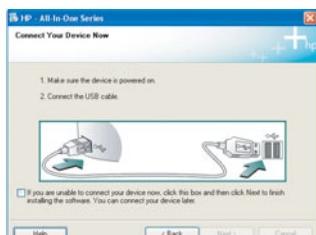


Problém: (Iba systém Windows) Obrazovka s pokynom na pripojenie kábla USB sa nezobrazila.

Úkon: Vyberte a potom znova vložte disk CD HP All-in-One pre **Windows**. Riadťe sa krokom 14.

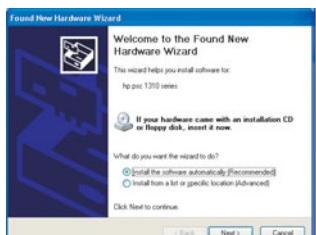

Problém: (Iba systém Windows) Zobrazila sa obrazovka spoločnosti Microsoft **Pridať hardvér**.

Úkon: Kliknite na tlačidlo **Zrušiť**. Odpojte kábel USB a potom vložte disk CD HP All-in-One pre **Windows**. Riadťe sa krokm 14 a 15.

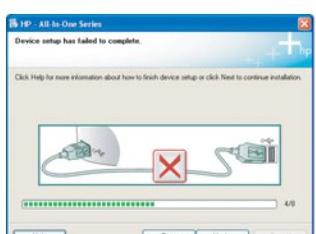


Problém: (Iba systém Windows) Zobrazila sa obrazovka **Device Setup Has Failed To Complete** (Inštalácia zariadenia zlyhala).

Úkon: Skontrolujte, či je pevne pripojený kryt ovládacieho panela. Zariadenie odpojte a opäť ho pripojte. Skontrolujte všetky pripojenia. Presvedčte sa, že kábel USB je pripojený k počítaču. Kábel USB nepripájajte ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču. Riadťe sa krokm 3 a 15.

Odstaňování problémů - ovládací panel

První obrázek znázorňuje vzhled ovládacího panelu po úspěšném dokončení instalace. Druhý znázorňuje potenciální problémy. Další informace naleznete dále.

Správně:

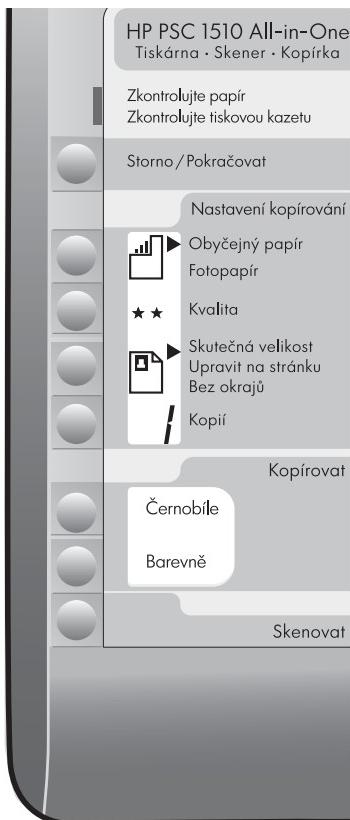

Výstrahy:

1
2



3
4

Výstrahy:

Akce:

- 1 Bliká kontrolka **Zkontrolujte papír**.
- 2 Bliká kontrolka **Zkontrolujte tiskovou kazetu**.
- 3 V oblasti Kopíí je uvedeno písmeno **E**.
- 4 Blikají oblasti **Zkontrolujte papír**, **Zkontrolujte tiskovou kazetu** a **Kopírovat**.

Zkontrolujte vstupní zásobník. Papír nebyl správně založen. Založte papír znova a pak stiskněte tlačítko **Storno / Pokračovat**.

Zkontrolujte, zda byla z kazet odstraněna páска. Kazetu vložte znova a pak zavřete dvířka. Pokračujte stisknutím tlačítka **Storno / Pokračovat**.

K určení problému zkонтrolujte ostatní kontrolky. Další informace naleznete v Uživatelské příručce.

Překrytí není správně připevněno. Viz krok 4. Jakmile překrytí připevníte, pokračujte stisknutím tlačítka **Storno / Pokračovat**.

Vytisknuto na 100% recyklovaném papíru.

Potřebujete-li pomoc, navštivte stránku www.hp.com/support.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].


Riešenie problémov - ovládací panel



Q5888-90241


Prvý obrázok ukazuje ako vyzerá kryt ovládacieho panela po úspešnej inštalácii. Druhý obrázok ukazuje možné problémy. Viac informácií nájdete nižšie.

Správne:

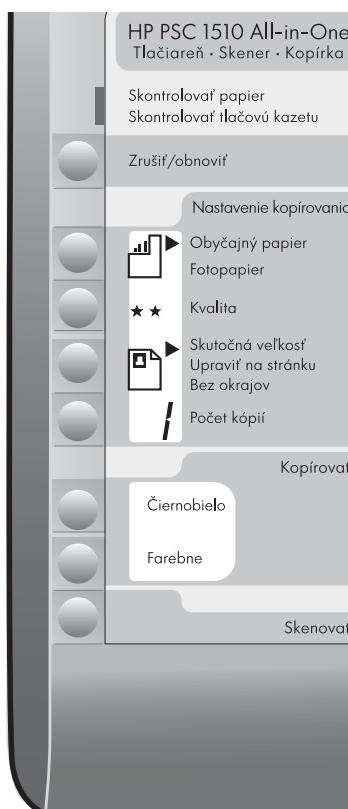

Výstrahy:

1

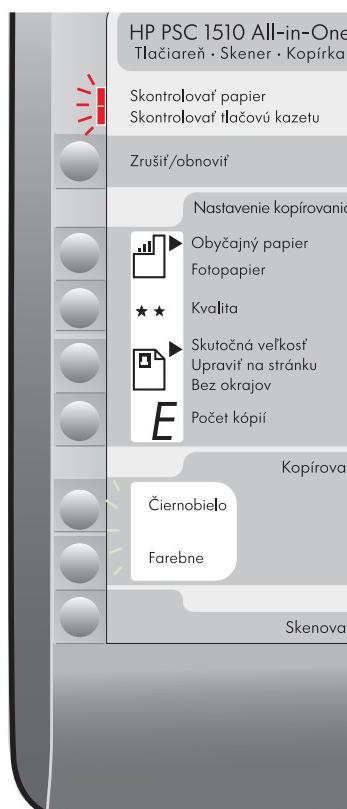

2

3

4

Výstrahy:

Úkon:

1 Indikátor **Skontrolovať papier** bliká.

Skontrolujte vstupný zásobník. Papier neboli vložený správne. Opäťovne vložte papier a potom stlačte tlačidlo **Zrušiť/obnoviť**.

2 Indikátor **Skontrolovať tlačovú kazetu** bliká.

Skontrolujte, či bola z tlačových kaziet odstránená páska. Kazetu znova vložte, a potom zavorte kryt. Pokračujte stlačením tlačidla **Zrušiť/obnoviť**.

3 **E** Písmeno **E** v oblasti Počet kópií.

Pri určovaní problému skontrolujte aj iné indikátory. Viac informácií nájdete v používateľskej príručke.

4 Oblasti **Skontrolovať papier**, **Skontrolovať tlačovú kazetu**, **Kopírovať** blikajú.

Kryt nie je správne pripevnený. Riadte sa krokom 4. Po pripevnení pokračujte stlačením tlačidla **Zrušiť/obnoviť**.

Vytlačené na 100% recyklovanom papieri.

Podporu nájdete na stránke www.hp.com/support.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].

